



Bedienpanel	3
Einstellen der Uhrzeit (Systemzeit)	4
Einstellung der Futterzeiten	5
Einstellung Futterradius	6
Futtermodus	7

Bedienpaneel

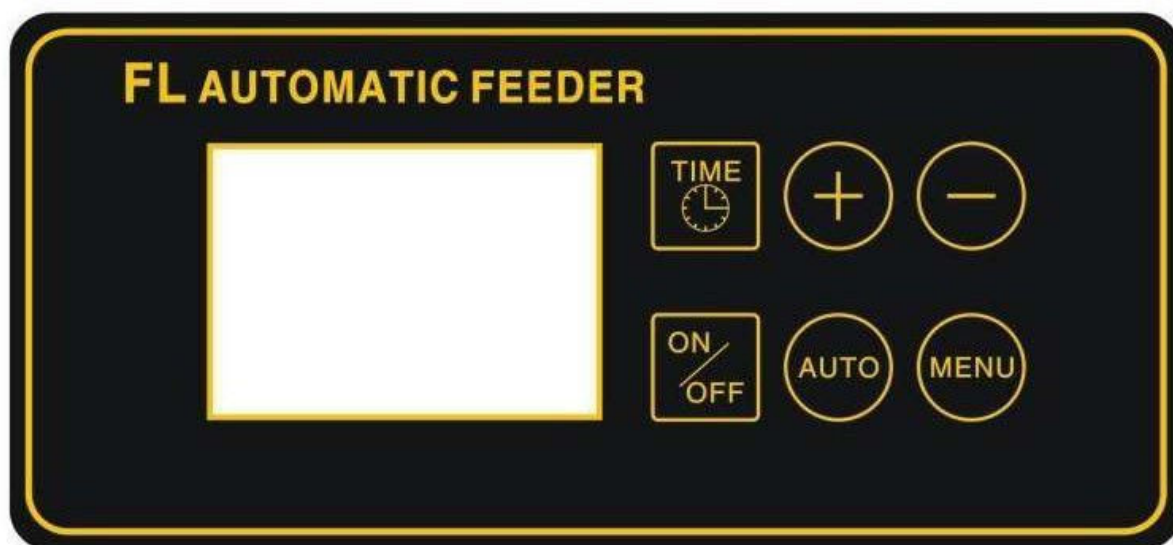

Apparaat in-/uitschakelen

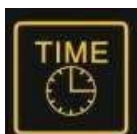

Timer Modus t/m 10 voertijden instelbaar



Instellen van de tijden / omhoog of omlaag





Volgend in de Timer Modus:
Knop activeert een automatische voermodus.



Terug in de Timer Modus:
Knop kort drukken voor een manuele instelling van de voertijden.

Instellen van de klok (Systeemtijd)

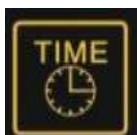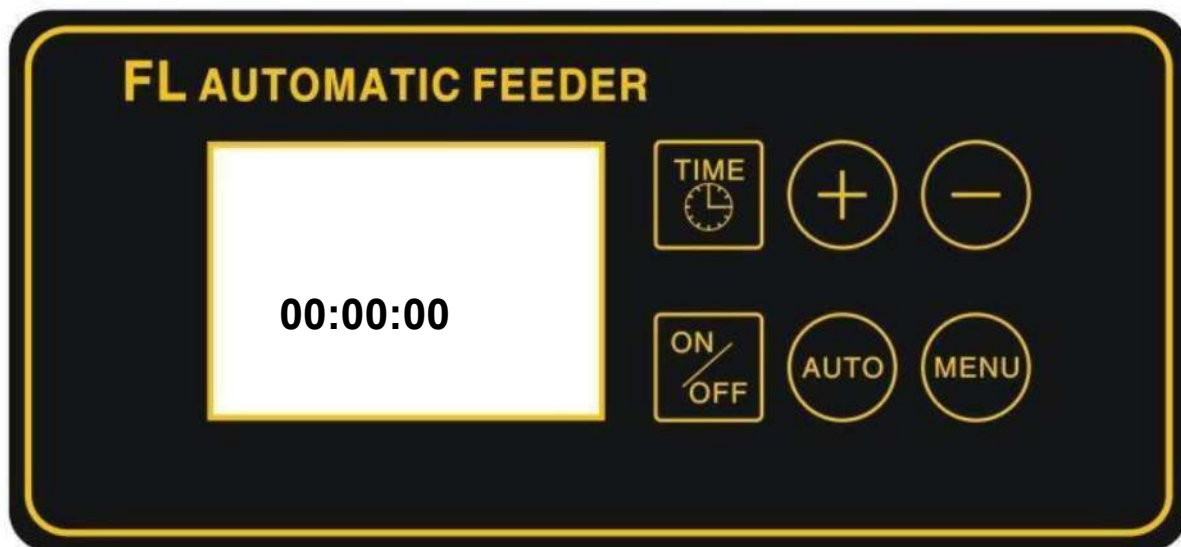


Drukken en gedrukt houden



Tijd manueel instellen

Instellen van de Voertijden

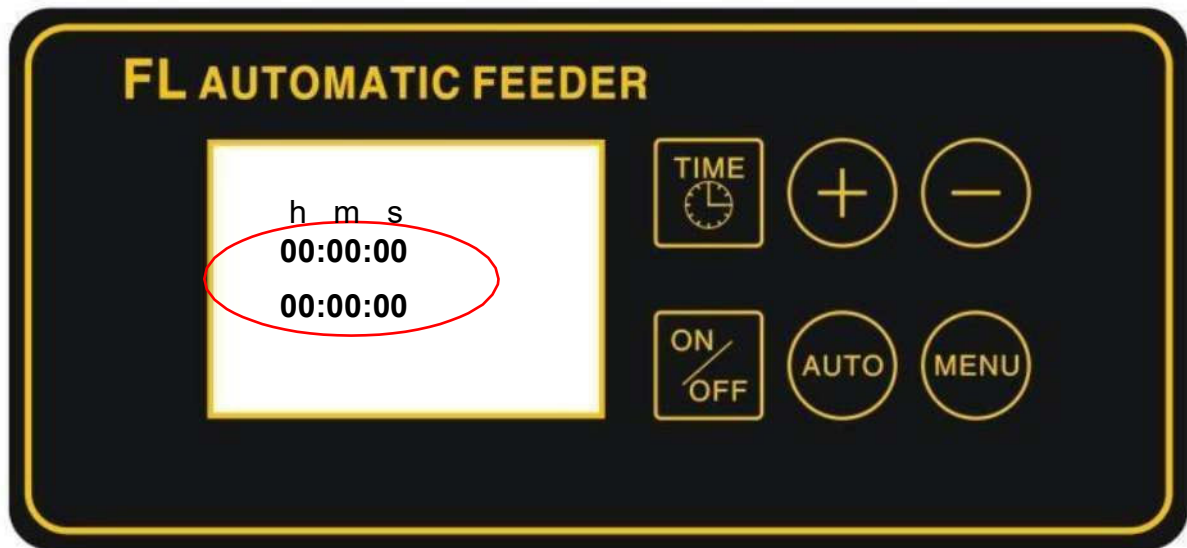

Drukken om na de voertijden te komen.

Door drukken wisselen van
– uur - minuut – seconde -




Drukken om alle voertijden te zien.



Drukken om de instelling te beëindigen.

Instelling voerradius

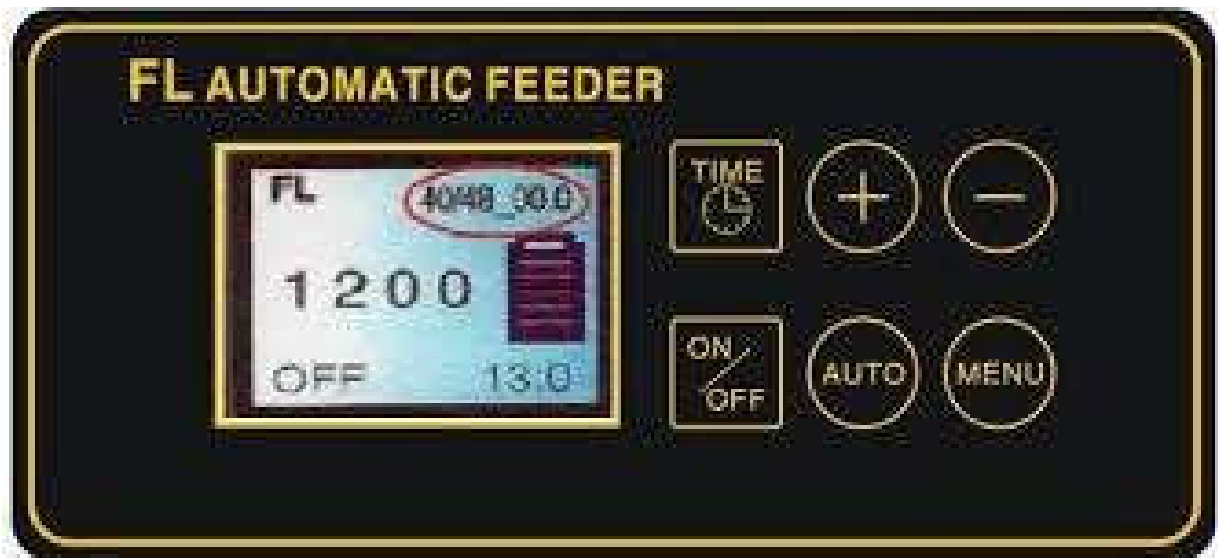

Drukken in de Timer Modus om de voertijden in te stellen.



Drukken in het hoofdmenu van het Display voor de instelling van het voerradius.

In te stellen tussen 26 en 48 in het Display boven rechts. Aanbeveling is een radius tussen 29 en 35.



Drukken in de Timer Modus om tussen de Menupunten te wisselen.

Voermodus



Drukken om de automatische voermodus te activeren.



Nog eens drukken om de geprogrammeerde voering per dag te wisselen.

Als het Display **AUTO** aangeeft zal de voering volgen zoals de tijden zijn vastgelegd.



Drukken om in het Menu een manuele voering te starten.